# GT-S3100

## الهاتف الجوال
# دليل المستخدم

- قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.
- Bluetooth QD ID: B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25304A
Arabic 10/2010. Rev. 1.1



## تحذيرات السلامة

WARNING

### احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وكملياته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

### حماية السمع

إن الاستماع من خلال السماعات بمستوى صوت عال قد يؤذي السمع. استخدم أقل مستوى ممكن للصوت للاستماع للمحادثة أو للموسيقى.

### تركيب الهواتف الجوالة والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جوالة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والكماليات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام كيس الهواء. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ كيس الهواء بسرعة.

### لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لهاتفك.
فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الرديتاير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

### تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجوالة ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنّعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنّعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

### إغلاق الهاتف في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كملياته.

### تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

### لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

CE 0168

## احتياطات السلامة

CAUTION

### القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزم بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة. استخدم الكماليات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

### اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

### استخدام الكماليات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الكماليات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

### إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع ويشوّش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

### إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

### حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

### التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب أحتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تتعامل مع الهاتف بأيد مبتلة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- في حالة اشتمال الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الكماليات المزوّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

### تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

## معلومات هامة خاصة بالاستخدام

### استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

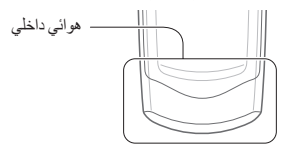


### اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

### تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص له فقط.

### التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

### ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

### معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم "معدل الامتصاص المحدد"، أو SAR) والبالغ ٢.٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠.٣٨٤ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الهاتف الجوال Samsung على الويب.

### التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كملياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كملياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

### التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات.)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

## تصميم الهاتف

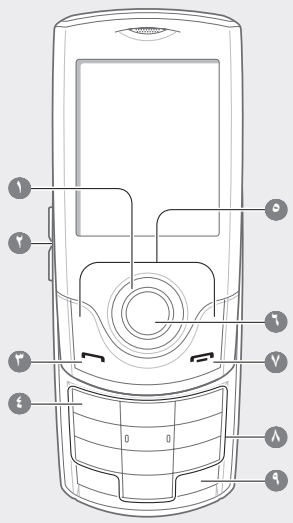


**١ مفتاح التحرك في 4 اتجاهات**
في وضع الجاهزية، يُستخدم في الوصول إلى القوائم المعرفة بواسطة المستخدم، إجراء مكالمة زائفة (أسفل)، أو التنقل خلال الاختصارات (يسار/يمين)؛ في وضع القائمة، تنقل خلال خيارات القائمة
▶ إجراء مكالمات زائفة

**٢ مفتاح مستوى الصوت**
في وضع الجاهزية، قم بتعديل مستوى صوت النغمة الأساسية؛ إرسال رسالة طوارئ
▶ تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

**٣ مفتاح الاتصال**
إجراء أو الرد على مكالمة؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخرا

**٤ مفتاح خدمة البريد الصوتي**
في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى البريد الصوتي (اضغط بشكل مطول)

**٥ مفاتيح أساسية**
تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل شاشة العرض

**٦ مفتاح تأكيد**
في وضع الجاهزية، حدد قائمة على شريط أدوات الاختصارات أو الوصول إلى وضع القائمة؛ في وضع الجاهزية، يستخدم في تشغيل متصفح الويب (اضغط بشكل مطول)؛ في وضع القائمة، يستخدم في تحديد خيار القائمة المميزة أو في تأكيد إدخال معين

**٧ مفتاح الخروج من القائمة/التشغيل**
قم بتشغيل الهاتف ومن ثم إيقاف تشغيله (اضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، قم بإلغاء الإدخال وارجع إلى وضع الجاهزية

**٨ مفاتيح حروف رقمية**

**٩ مفتاح الوضع صامت**
في وضع الجاهزية، قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع صامت (اضغط بشكل مطول)

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية بأعلى الشاشة:

| الأيقونة | الوصف | الأيقونة | الوصف |
|---|---|---|---|
| | قوة الإشارة | | مزامنة مع الكمبيوتر |
| | شبكة GPRS متصلة | | رسالة نصية جديدة (SMS) |
| | شبكة EDGE متصلة | | رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS) |
| | المكالمة جارية | | رسالة بريد صوتي جديدة |
| | تنشيط تحويل المكالمات | | رسالة بريد إلكتروني جديدة |
| | تم تنشيط ميزة رسالة طوارئ | | راديو FM |
| | المنبه فعال | | عرض الموسيقى جارٍ |
| | الاتصال بصفحة الويب المحمية | | بطاقة الذاكرة مدخلة |
| | تجوال | | وضع عادي فعال |
| | المجتمعات | | وضع صامت فعال |
| | Java فعال | | مستوى طاقة البطارية |
| | البلوتوث فعال | 12:22 | الوقت الحالي |

## تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. أخرج غطاء البطارية وأدخل بطاقة SIM.




٢. أدخل البطارية وأعد وضع غطاء البطارية.




## شحن البطارية

١. قم بتوصيل الشاحن المرفق.

٢. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل محول السفر أولاً. وإلا، قد يتلف الهاتف.

## إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٤ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد يؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة على الهاتف فقط.

١. قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية.

٢. قم بإلغاء قفل غطاء بطاقة الذاكرة.

٣. ارفع غطاء بطاقة الذاكرة وأدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون جهة الملصق نحو الأعلى.




٤. أغلق غطاء بطاقة الذاكرة وقم بقفله.

٥. أعد وضع البطارية وغطاء البطارية.

## الأيقونات الإرشادية

| | |
|---|---|
| | **ملاحظة:** ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية |
| ← | **يتبعه:** ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** (يمثل **الرسائل**، تتبعها **إنشاء رسالة جديدة**) |
| [ ] | **قوسين مربعين:** مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [ ] (تمثل مفتاح التشغيل/الخروج من القائمة) |
| < > | **قوسين زاويين:** المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <**موافق**> (تمثل المفتاح الأساسي **موافق**) |

## تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [ ].

٢. أدخل رمز PIN واضغط <**تأكيد**> (إذا لزم الأمر).

٣. عندما يفتح معالج الوضع، قم بتخصيص هاتفك حسب الحاجة باتباع الشاشة.

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

## الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، اضغط <**القائمة**> للوصول إلى وضع القائمة.

يمكنك الضغط على المفتاح تأكيد للوصول وضع القائمة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك. عند تنشيط شريط أدوات الاختصارات، لا يمكنك استخدام مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة.

٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.

٣. اضغط على <**اختيار**>، <**موافق**>، أو المفتاح تأكيد لتأكيد الخيار المميز.

٤. اضغط على <**رجوع**> للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [ ] للعودة إلى وضع الجاهزية.

- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

## إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

## الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ].

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

## تعديل مستوى الصوت

**لتعديل مستوى صوت نغمة الرنين**

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. انتقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتعديل مستوى الصوت.

٣. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل** ← **درجة صوت تنبيه المكالمة**.

٤. انتقل إلى اليسار أو اليمين لتعديل مستوى درجة الصوت.

٥. اضغط على <**حفظ**> مرتين.

**لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة**

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل وتعديل درجة صوت سماعة الأذن.

في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

## استخدام شريط أدوات الاختصارات

يمكنك استخدام شريط أدوات الاختصارات للوصول إلى قوائمك المفضلة.

للوصول إلى قائمة من شريط أدوات الاختصارات،

في وضع الجاهزية، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى القائمة التي تريدها واضغط على مفتاح التأكيد.

**لتعديل القوائم على شريط أدوات الاختصارات**

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **شريط أدوات الاختصارات**.

٢. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل**.

٣. حدد القوائم المفضلة الخاصة بك.

٤. اضغط على <**خيارات**> ← **فتح** لتحديد القوائم الفرعية (إذا لزم الأمر)

٥. اضغط على <**حفظ**>، أو اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ**.

**لإلغاء تنشيط شريط أدوات الاختصارات**

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **الشاشة الرئيسية** ← **شريط أدوات الاختصارات**.

٢. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين إلى **تفعيل**.

٣. اضغط على **حفظ**.

## تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.

٣. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل** ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.

٤. انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى فئة نغمة رنين.

٥. حدد نغمة رنين.

٦. اضغط على <**حفظ**>.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة.

## الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ].

٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع مكالمة.

٣. انتقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.

٤. اضغط على المفتاح تأكيد لعرض تفاصيل المكالمة أو [ ] للاتصال بالرقم.

## إدخال نص

**لتغيير وضع إدخال النص**

- اضغط بشكل مطول على [*] للتحويل بين الوضعين T٩ و ABC.
- اضغط على [*] لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- اضغط بشكل مطول على [#] للتحول إلى وضع الرمز.

**الوضع T9**

١. اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.

٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على [#] لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

**الوضع ABC**

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

**وضع الرقم**

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

**وضع الرمز**

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على <**مسح**>. لحذف كل الحروف، اضغط بشكل مطول على <**مسح**>.
- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على [#].
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على [1].

## إضافة اسم جديد

١. في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على <**خيارات**>.

٢. حدد **حفظ** ← موقع ذاكرة (هاتف أو SIM) ← **جديد**.

٣. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).

٤. أدخل معلومات الاسم.

٥. اضغط على <**حفظ**>، أو اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

## إرسال وعرض الرسائل

**لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة**

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← **رسالة**.

٢. أدخل رقم مستقبل وانتقل إلى الأسفل.

٣. أدخل نص رسالتك. ◀ إدخال نص
لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.
لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.

٤. اضغط على <**خيارات**> ← **إضافة وسائط** لإضافة عنصر.

٥. اضغط على <**خيارات**> ← **متقدم** ← **إضافة موضوع**.

٦. أدخل موضوعاً.

٧. اضغط على <**خيارات**> ← **إرسال** لإرسال الرسالة.

**لعرض نص أو رسائل وسائط متعددة**

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسائلي** ← **الواردة**.

٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة

## استخدام مراسلة البلوتوث

تعلم كيفية الدردشة مع عائلتك وأصدقائك على الفور بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسائل البلوتوث**.

٢. اضغط على <**خيارات**> ← **بحث عن جهة اتصال بالبلوتوث**.

٣. اضغط على <**نعم**> لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).

٤. قم بالتمرير إلى جهاز معين واضغط على <**اختيار**>.

٥. أدخل رسالتك واضغط على المفتاح تأكيد.

٦. عند الانتهاء من الدردشة، اضغط على <**خيارات**> ← **إنهاء الدردشة**.

٧. اضغط على <**نعم**>.

## إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

**لإجراء مكالمة مزيفة**

- اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل في وضع الجاهزية.
- اضغط على مفتاح التنقل لأسفل أربع مرات عند إغلاق الهاتف وقفل المفاتيح.

## تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

**لتنشيط رسالة الطوارئ**

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.

٢. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين إلى **تفعيل**.

٣. انتقل إلى الأسفل واضغط على المفتاح تأكيد لفتح لائحة المستقبلين.

٤. اضغط على <**خيارات**> ← **دليل الهاتف** لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.

٥. حدد اسماً.

٦. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).

٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على <**خيارات**> ← **إضافة**.

٨. اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** لحفظ المستقبلين.

٩. انتقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

١٠. اضغط على <**حفظ**> ← <**نعم**>.

**لإرسال رسالة طوارئ**

١. عند إغلاق الهاتف وقفل المفاتيح، اضغط على مفتاح درجة الصوت أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً.
يتحول الهاتف إلى الوضع طوارئ ويرسل رسالة الطوارئ المضبوطة مسبقاً.

٢. للخروج من الوضع طوارئ، اضغط على [ ].

## تنشيط متعقب الهاتف الجوال

تساعد هذه الميزة على تعقب الهاتف في حالة سرقته أو عندما يحاول شخص ما استخدام هاتفك باستخدام بطاقة SIM أخرى، سيقوم الهاتف تلقائياً بإرسال رسالة التعقب المضبوطة مسبقاً إلى العائلة أو الأصدقاء. قد تكون تلك الخاصية غير متاحة بسبب عدم توفر الدعم لها من قبل مزود الخدمة.

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.

٢. أدخل كلمة مرورك واضغط على <**موافق**>.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **متعقب الهاتف**، ستتم مطالبتك بإنشاء وتأكيد كلمة مرور.

٣. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين إلى **تفعيل**.

٤. انتقل إلى الأسفل واضغط على المفتاح تأكيد لفتح لائحة المستقبلين.

٥. اضغط على <**خيارات**> ← **دليل الهاتف** لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.

٦. حدد اسماً.

٧. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).

٨. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على <**خيارات**> ← **إضافة**.

٩. اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** لحفظ المستقبلين.

١٠. انتقل إلى الأسفل وأدخل اسم المرسل.

١١. اضغط على المفتاح تأكيد ← <**قبول**>.

## استخدام الكاميرا

**لالتقاط الصور**

١. في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط صورة.

٤. اضغط على <**رجوع**> لالتقاط صورة أخرى (الخطوة ٢).

**لعرض الصور**

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← **صوري الفوتوغرافية** ← ملف صورة.

**لالتقاط فيديو**

١. في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على [1] للتحويل إلى الوضع تسجيل.

٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.

٥. اضغط على <▢> لإيقاف التسجيل.

٦. اضغط على <↩> لالتقاط فيديو آخر (الخطوة ٣).

**لعرض الفيديو**

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← **مشاهد الفيديو الخاصة** ← ملف فيديو.

## الاستماع إلى الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.

٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

| المفتاح | الوظيفة |
|---|---|
| تأكيد | إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه. |
| مستوى الصوت | تعديل مستوى الصوت |
| التنقل | • يسار: إعادة تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (اضغط خلال ٣ ثوانٍ)؛ التجاوز للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)<br>• يمين: التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)<br>• أعلى: فتح قائمة العرض<br>• أسفل: إيقاف التشغيل |

## الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.

٤. اضغط <**نعم**> لبدء التوليف التلقائي.
يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٥. اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى محطة راديو محفوظة.

٦. لإيقاف تشغيل راديو FM، اضغط على مفتاح التأكيد.